

LIFTKAR SAL PRO

SAL PRO UNI / SAL PRO ERGO / SAL PRO FOLD / SAL PRO FOLD-L /
SAL PRO FOLD-L DOLLY KICK-OUT / SAL PRO DR-PISTOL

LIFTKAR[®] SAL *Pro*



INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE
Română

SANO 
makes life easier.

INTRODUCERE	3
1 INDICAȚII DE SIGURANȚĂ/DATE TEHNICE	3
1.1 Indicații generale de siguranță	3
1.2 Datele tehnice ale LIFTKAR	5
1.3 Date tehnice ale acumulatorului pe bază de litiu, cu schimbare rapidă	5
2 ELEMENTE DE COMANDĂ	6
2.1 Model ERGO	6
2.2 Model UNI	7
2.3 Model FOLD	8
2.4 Model FOLD-L	10
2.5 Articulația rotativă (FOLD / FOLD-L)	12
2.6 Unitate de comandă	12
2.7 Indicatorul nivelului de încărcare	14
2.8 Butonul de urcare de pe mâner	14
2.9 Clapetă de siguranță	15
2.10 Oprirea	15
3 INTRODUCEREA ȘI SCOATEREA ACUMULATORULUI CU ÎNCĂRCARE RAPIDĂ	16
3.1 Introducerea acumulatorului	16
3.2 Scoaterea acumulatorului	16
4 FUNCȚIONAREA	17
4.1 Urcarea scărilor	17
4.2 Coborârea scărilor	17
4.3 Trebuie să aveți în vedere	19
5 ÎNCĂRCAREA ACUMULATORULUI CU SCHIMBARE RAPIDĂ	21
5.1 Dispozitiv de încărcare din rețea	21
6 ACCESORII ȘI OPȚIUNI	24
7 ELIMINAREA	24
8 GARANȚIA ȘI RĂSPUNDEREA	25
8.1 Garanție	25
8.2 Răspunderea	25
9 DECLARAȚIE DE CONFORMITATE CE / PROTECȚIA BREVETELOR	26
CONTACTE	28

INTRODUCERE

FELICITĂRI!

Ați achiziționat noua liză LIFTKAR SAL, ușor de utilizat, cu o greutate proprie de doar 16 kg, în construcție modulară. Dacă folosiți acumulatorul, liza dvs. devine, dintr-o dată, un echipament multifuncțional: Urcă scările cu ajutorul bateriei și al motorului și este ușor de manipulat la nivel, la fel ca o liză normală, în special datorită anvelopelor pneumatice late (disponibile și în varianta rezistentă la perforare), la fel ca o liză convențională, utilizată în exterior pentru livrări profesionale.

În cazul seriei SAL, urcarea scărilor este redusă la strictul necesar: LIFTKAR se ridică singur până la treapta superioară și ridică numai înălțimea necesară a treptei. La coborârea scărilor, motorul acționează ca o frână cu curenți turbionari și coboară încărcătura fără a face zgomot.

Excelentă chiar și pe scările în spirală sau pe palierele înguste.

Protejată în mod optim împotriva încărcăturilor de impact pe roțile de sprijin, printr-un butuc mecanic (lubrifiat) de alunecare.

O protecție electronică, suplimentară la suprasarcină protejează împotriva supraîncălcării.

Cu 2 setări de viteză (lentă și rapidă – până la 48 de trepte pe minut), diverse modele, diferite capacități de ridicare și numeroase accesorii.

Așadar, un echipament profesional pentru profesioniști!

Prin înregistrarea online a produsului dvs., vă vom informa automat prin e-mail despre noutăți și modificările tehnice (opțiuni, accesorii etc.).

<https://www.sano-stairclimbers.com/product-registration>

1 INDICAȚII DE SIGURANȚĂ/DATE TEHNICE

1.1 INDICAȚII GENERALE DE SIGURANȚĂ

- Aveți grijă ca nicio persoană să nu se afle sub încărcătură
- Asigurați întotdeauna sarcina folosind o curea sau un alt accesoriu
- Purtați întotdeauna încălțăminte antialunecare. Scările pot fi foarte alunecoase pe alocuri.
- Purtați întotdeauna încălțăminte cu bombeu din oțel
- Exersați mai întâi cu o încărcătură mică, de maximum 25 kg, până când vă însușiți pe deplin modul de utilizare
- Nu introduceți niciodată mâinile în mecanismul mobil, cu acumulatorul introdus
- Scoateți întotdeauna acumulatorul atunci când încărcați LIFTKAR. În primul rând, LIFTKAR nu poate porni accidental în timpul transportului și, în al doilea rând, LIFTKAR este cu 1,6 kg mai ușor fără acumulator.

**HERSTELLER**

Producător

**HERSTELLUNGSDATUM**

Data de fabricație

**SERIENNUMMER**

Numărul de serie

**TROCKEN AUFBEWAHREN**

Depozitați într-un loc uscat

**TEMPERATURGRENZWERTE
ANWENDUNGSBEREICH 5 ° C BIS 40
° C**

Limite de temperatură Domeniu de
aplicare

5 ° C till 40 ° C (41 ° F till 104 ° F)

**GEBRAUCHSANWEISUNG
BEACHTEN**

Urmați instrucțiunile de utilizare

**CE-KENNZEICHNUNG**

Etichetare CE

**SERBISCHE CE-KENNZEICHEN**

Marcaj CE sârbesc

**ELEKTROSCHROTT**

Deșeuri electronice

1.2 DATELE TEHNICE ALE LIFTKAR

Valabil pentru toate modelele LIFTKAR SAL			
Capacitate de transport	110 kg	140 kg	170 kg
Viteză maximă la urcare	48 trepte/minut	35 trepte/minut	29 trepte/minut
Înălțimea maximă a treptei	210 mm		
Autonomie (max.) trepte în sus și în jos	aproximativ 2000 de trepte		

1.3 DATE TEHNICE ALE ACUMULATORULUI PE BAZĂ DE LITIU, CU SCHIMBARE RAPIDĂ

Greutate proprie: 1,6 kg


Capacitate: 7,2 Ah

Tensiune: 29 V c.c.

Tipul bateriei: Litiu ion

2 ELEMENTE DE COMANDĂ

2.1 MODEL ERGO

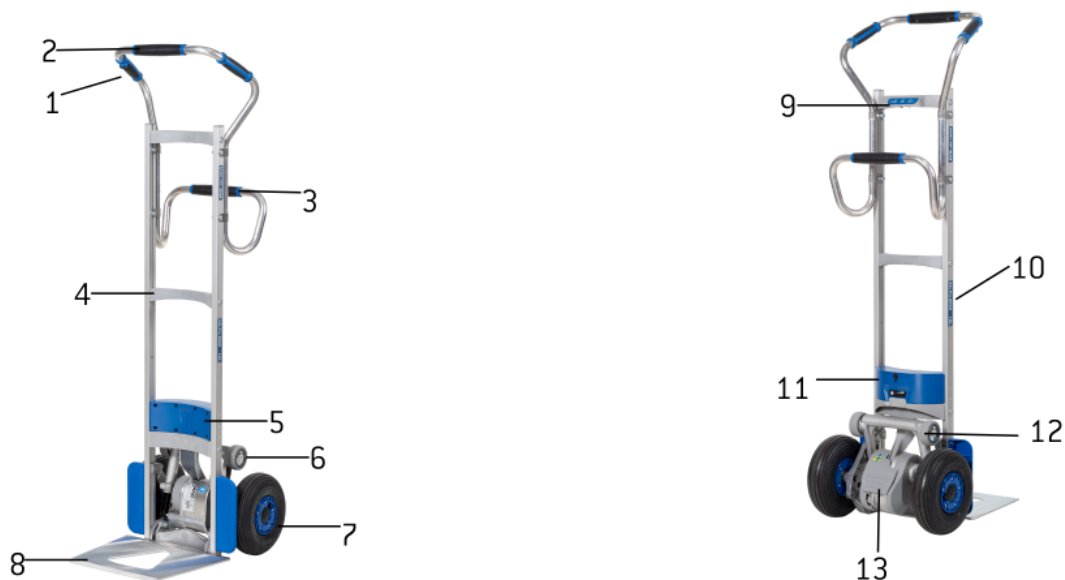

1: Buton sus - 2: Mâner superior - 3: Mâner inferior - 4: Rampă - 5: Baterie cu schimbare rapidă - 6: Braț oscilant - 7: Roți principale - 8: Cupă - 9: Unitate de control - 10: Cadru - 11: Indicator nivel de încărcare - 12: Clapetă de siguranță - 13: Unitate de ridicare


Caracteristici individuale ale Liftkar SAL Pro Ergo:

Poziție verticală și control maxim

Butoaie de bere, sticle de apă, lăzi de băuturi, stive de anvelope

Greutate: 17,4 kg (fără lopată și bloc lopată)

2.2 MODEL UNI


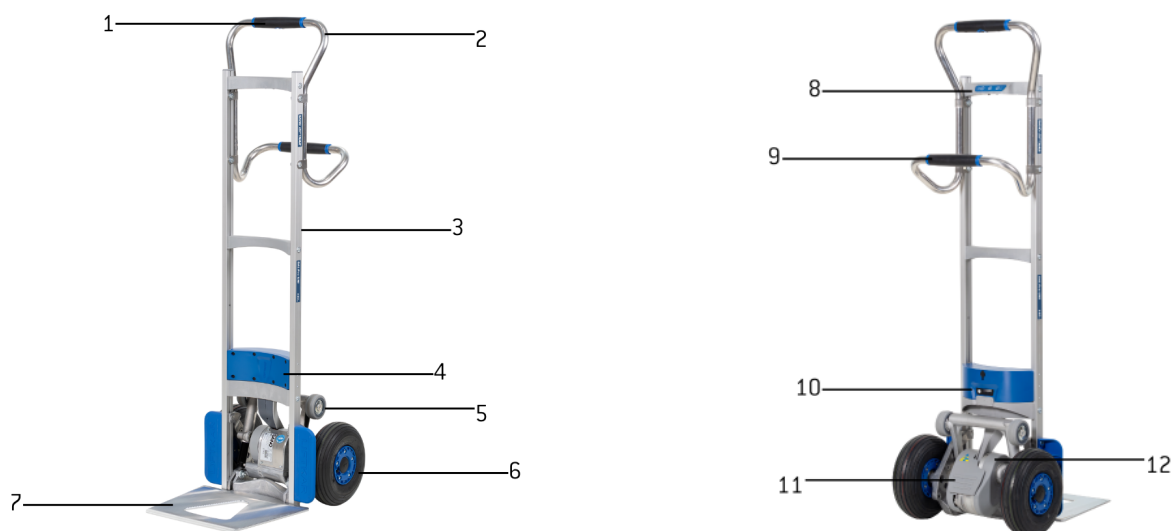


1: Buton ascendent - 2: Mâner superior - 3: Cadru - 4: Acumulator cu schimbare rapidă - 5: Braț oscilant - 6: Roată principală - 7: Cupă - 8: Unitate de comandă - 9: Mâner inferior - 10: Indicatorul nivelului de încărcare - 11: Clapetă de siguranță - 12: Unitate de ridicare

Caracteristici individuale ale Liftkar SAL Pro Uni:

- soluția multifuncțională ușoară pentru încărcături mai grele
- Hârtie de copiat, recipiente pentru rufe, dulapuri, produse rulate
- Greutate: 17 kg (fără găleată și bloc găleată)
- Disponibil pentru încărcături de 110 kg sau 140 kg

2.2.1 MODELL SAL PRO DR-PISTOL

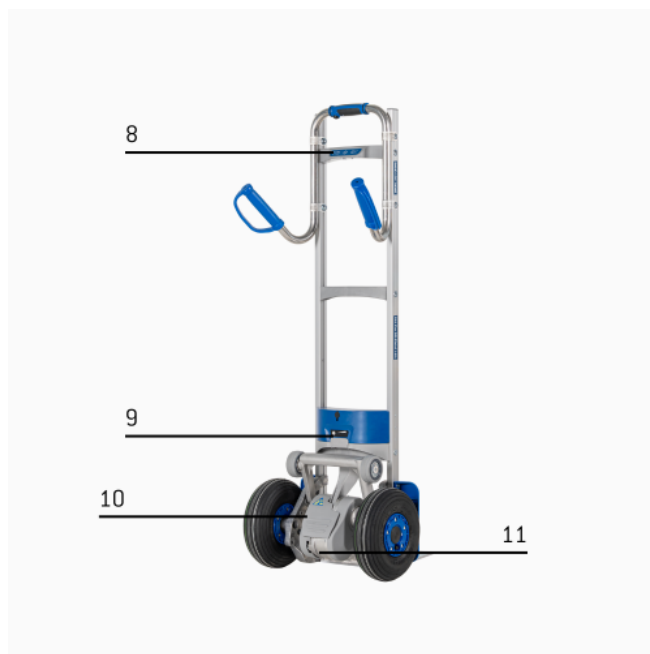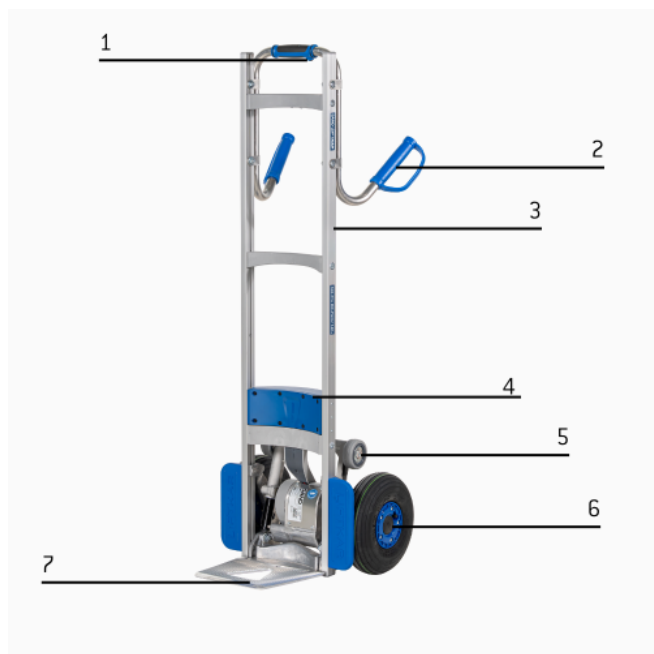

1: Buton de pornire - 2: Mâner - 3: Cadru - 4: Baterie cu schimbare rapidă - 5: Braț oscilant - 6: Roți principale - 7: Cupă - 8: Unitate de comandă - 9: Indicator al nivelului de încărcare - 10: Clapetă de siguranță - 11: Unitate de ridicare

Caracteristici individuale ale pistolului Liftkar SAL Pro DR:

- cel mai ușor și mai rapid specialist pentru industria băuturilor
- Lăzi pentru băuturi, butoaie, cutii de carton, lăzi
- Greutate: 16,8 kg (fără găleată și bloc găleată)
- disponibil pentru 110 kg sau 140 kg

2.3 MODEL FOLD




1: Buton ascendent - 2: Mâner superior - 3: Mâner tub transversal - 4: Cadru - 5: Manetă de fixare -
 6: Acumulator cu schimbare rapidă - 7: Piesă oscilantă - 8: Roată principală - 9: Cupă - 10: Unitate de comandă
 - 11: Indicatorul nivelului de încărcare - 12: Clapetă de siguranță - 13: Unitate de ridicare

Caracteristici individuale ale LIFTKARS Pro FOLD:

- Variantă de model pliabilă, încapă în orice portbagaj auto
- Mașini de spălat, polizoare de pardoseală, butelii de gaz
- Greutate: 17,3 kg (fără găleată și bloc găleată)

2.4 MODEL FOLD-L

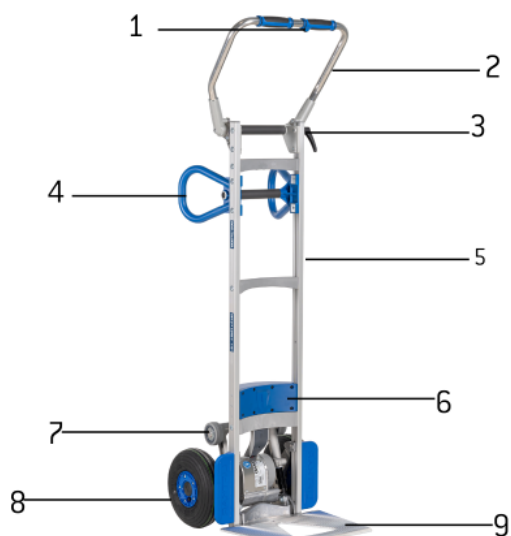

1: Buton sus - 2: Mâner superior - 3: Cadru - 4: Pârghie de blocare - 5: Mâner inferior - 6: Baterie cu schimbare rapidă - 7: Braț oscilant - 8: Roți principale - 9: Cupă - 10: Mâner cu tub transversal - 11: Unitate de control - 12: Indicator al nivelului de încărcare - 13: Clapetă de siguranță - 14: Unitate de ridicare


Caracteristici individuale ale LIFTKARS FOLD-L Pro:

Variantă de model pliabil cu cadru de bază mai înalt

Frigidere mari, uși, ferestre, blaturi de bucătărie, gresie

Greutate: 19,5 kg (fără găleată și bloc găleată)

2.4.1 MODELL FOLD-L PRO DOLLY KICK-OUT

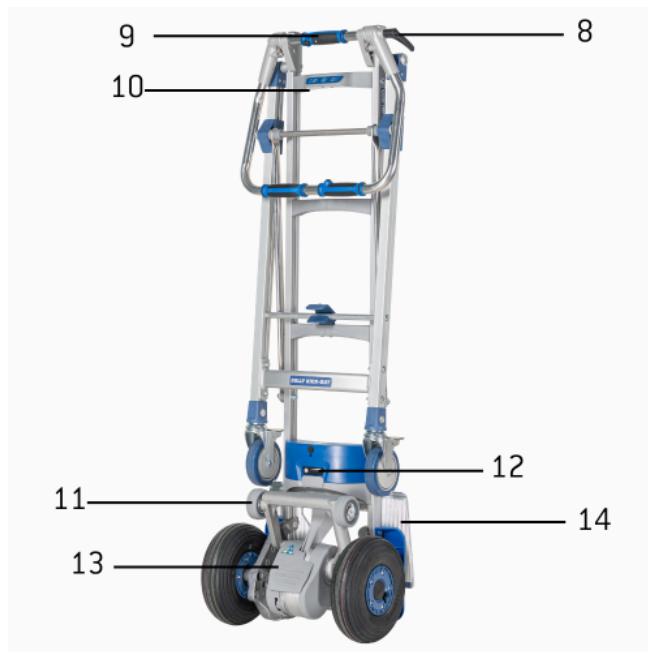

1: Buton de ridicare - 2: Mâner superior - 3: Cadru - 4: Fixare pentru extragere - 5: Extragere - 6: Baterie cu schimbare rapidă - 7: Roți principale - 8: Pârghie de blocare - 9: Mâner cu tub transversal - 10: Unitate de comandă - 11: Braț oscilant - 12: Indicator nivel de încărcare - 13: Clapetă de siguranță - 14: Unitate de ridicare

Caracteristici individuale ale LIFTKARS FOLD-L Pro Dolly Kick Out:

- Variantă de model pliabil cu cadru de bază mai înalt
- Sistem de roți de sprijin pentru dolly kick-out pliabil
- Frigidere mari, uși, ferestre, blaturi de bucătărie, gresie
- Greutate: 24,5 kg

2.5 ARTICULAȚIA ROTATIVĂ (FOLD / FOLD-L)

Frecarea necesară la articulația rotativă este menținută prin intermediul lamelelor multiple de fricțiune, presate simultan pe partea stângă și pe partea dreaptă. Astfel, se creează o îmbinare stabilă, cu contact forțat. Forța manuală este suficientă pentru strângere, deși dispozitivul de fixare trebuie să fie bine strâns pentru deplasarea în siguranță.


Ca regulă, se aplică următoarele: Dispozitivul de fixare este strâns suficient, atunci când puteți răsturna încărcătura din picioare și fără ajutor din partea altora.



INDICAȚIE DE SIGURANȚĂ

În cazul încărcăturilor grele (peste 100 kg), strângeți dispozitivul de fixare foarte bine.

2.6 UNITATE DE COMANDĂ

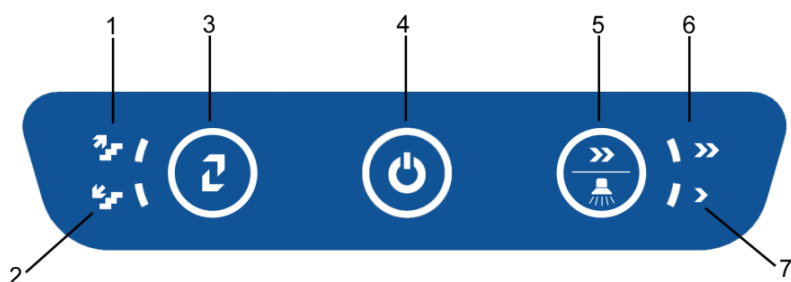

1: Afișaj ascendent - 2: Indicator descendent - 3: Buton ascendent/descendent - 4: Buton PORNIT/OPRIT / indicator de stare - 5: Buton de viteză / lumină pentru scări - 6: Indicator de viteză rapidă - 7: Indicator de viteză lentă

2.6.1 BUTONUL ASCENDENT/DESCENDENT

Acest buton comută LIFTKAR în modul ascendent sau modul descendent, prin apăsarea scurtă.

2.6.2 BUTON PORNIT/OPRIT / INDICATOR DE STARE

- **Luminează în culoarea verde:** LIFTKAR este pornit. (În modul ascendent, palpatorul este activ pe ghidon. Mecanismul de ridicare pornește la apăsarea butonului și se oprește la eliberarea acestuia – a se vedea capitolul Funcționarea [4.1](#))
- **Luminează constant în culoarea roșie:** LIFTKAR este în modul descendent și roțile de sprijin se mișcă (rapid) în poziția descendentă (durează max. 0,5 secunde – a se vedea capitolul Funcționarea [4.2](#))
- **Luminează intermitent în culoarea roșie:** LIFTKAR este supraîncărcat. (Iluminatul intermitent durează aproximativ 3 secunde și apoi se oprește – a se vedea capitolul Funcționarea [\(4.3.3\)](#))
- **Luminează alternativ în culorile roșu și verde:** Acumulatorul este aproape descărcat și necesită încărcare. Se recomandă deplasarea în jos și înlocuirea repetată a acumulatorului sau reîncărcarea acestuia cu ajutorul dispozitivului de livrare rapidă inclus în livrare.

2.6.3 FUNCȚIE DE AVERTIZARE SONORĂ

Această funcție este deosebit de interesantă pentru transporturile în zone publice (densitate mare de persoane), ca funcție de avertizare a persoanelor.

Activarea funcției de avertizare sonoră: Porniți dispozitivul și mențineți apăsat butonul pornit/oprit, aproximativ 30 de secunde, până când se aude un semnal sonor. Apoi, semnalul sonor recurent rămâne activ pe întreaga durată de deplasare a dispozitivului.

Dezactivarea funcției de avertizare sonoră: Porniți dispozitivul și mențineți apăsat butonul de pornire/oprire, aproximativ 30 de secunde, până când se aude un semnal sonor. Dispozitivul continuă apoi deplasarea fără semnalul sonor recurent.


2.6.4 SCHIMBĂTOR DE VITEZE

Cu schimbătorul de viteze, puteți selecta între viteza ridicată și cea redusă, doar la deplasarea ascendentă. (În modul descendent, viteza de coborâre este setată la o valoare fixă, astfel încât să aibă loc frânarea optimă – a se vedea capitolul Funcționarea [4.2](#))

Pentru învățare, încărcături grele și situații dificile, se recomandă viteza redusă.

Prin apăsarea butonului de viteză timp de aproximativ 10 secunde, se activează iluminarea pentru scări.

2.7 INDICATORUL NIVELULUI DE ÎNCĂRCARE

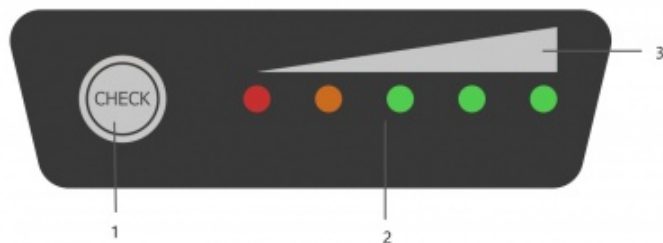

1: Buton de activare a indicatorului nivelului de încărcare - 2: Indicator LED - 3: Vizualizare

Prin apăsarea butonului de activare, indicatorul nivelului de încărcare cu LED-uri este aprins, toate cele cinci LED-uri se aprind, iar bateria cu înlocuire rapidă este încărcată 100%.

0 ~ 10 %	BLINKING	OFF	OFF	OFF	OFF
10 ~ 23 %	LIGHT	BLINKING	OFF	OFF	OFF
23 ~ 35 %	LIGHT	LIGHT	OFF	OFF	OFF
35 ~ 48 %	LIGHT	LIGHT	BLINKING	OFF	OFF
48 ~ 60 %	LIGHT	LIGHT	LIGHT	OFF	OFF
60 ~ 70 %	LIGHT	LIGHT	LIGHT	BLINKING	OFF
70 ~ 80 %	LIGHT	LIGHT	LIGHT	LIGHT	OFF
80 ~ 90 %	LIGHT	LIGHT	LIGHT	LIGHT	BLINKING
90 ~ 100 %	LIGHT	LIGHT	LIGHT	LIGHT	LIGHT

2.8 BUTONUL DE URCARE DE PE MÂNER

Acest buton este activ doar în modul ascendent și determină oprirea și pornirea mecanismului de ridicare.

2.9 CLAPETĂ DE SIGURANȚĂ

Pentru bascularea unei încărcături, este necesar să sprijiniți căruciorul cu piciorul. În cazul lizelor convenționale, axa este folosită în acest scop. În cazul LIFTKAR SAL, puteți folosi brațul pivotant cu roțile de sprijin, o roată sau chiar și unitatea de antrenare. Clapeta de siguranță este montată pentru ca, în acest caz, brațul pivotant să nu poată prinde piciorul. Toate funcțiile sunt oprite atunci când apăsați cu piciorul partea inferioară a clapetei.



INDICAȚIE DE SIGURANȚĂ:

Pentru evitarea oricărui risc: porniți numai după bascularea încărcăturii.

2.10 OPRIREA

Oprirea este posibilă prin:

- Scoaterea acumulatorului cu încărcare rapidă (a se vedea capitolul 3)
- Apăsarea butonului PORNIT/OPRIT mai mult de 3 secunde
- În timp: după aproximativ 10 minute, LIFTKAR se oprește de la sine.



Scoaterea acumulatorului la un grad mai ridicat de siguranță decât, respectiv oprirea în timp, deoarece butonul ON/OFF poate fi atins cu ușurință.


3 INTRODUCEREA ȘI SCOATEREA ACUMULATORULUI CU ÎNCĂRCARE RAPIDĂ



SCHNELLWECHSELAKKU - LITHIUM AKKU
ÎNCĂRCAȚI BATERIA ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE


3.1 INTRODUCEREA ACUMULATORULUI

- Mai întâi, montați acumulatorul în cadru, între ghidaje.
- Împingeți acumulatorul în jos, cu un ușor balans. Acumulatorul se înclișetează.
- LIFTKAR este pregătit de utilizare.

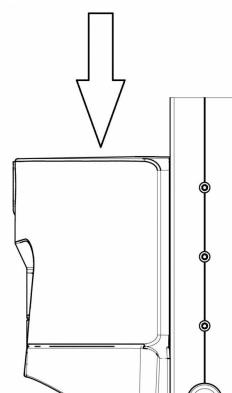

3.2 SCOATEREA ACUMULATORULUI

- Tragerea manetei de siguranță a acumulatorului
- Trageți acumulatorul în sus din ghidajele acestuia.

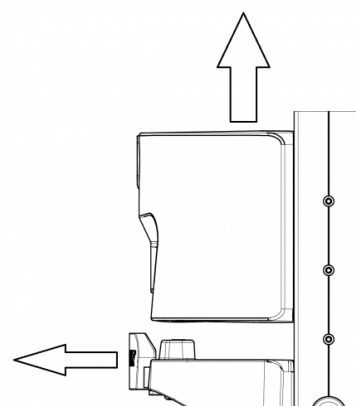

4 FUNCȚIONAREA



SCHNELLWECHSELAKKU - LITHIUM AKKU
ÎNCĂRCAȚI BATERIA ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE

4.1 URCAREA SCĂRILOR

Montați acumulatorul, apăsați pe butonul PORNIT/OPRIT până când acesta se aprinde constant în culoarea verde.

LIFTKAR este acum în modul ascendent.

Acționarea butonului ascendent de pe ghidon, pune în mișcare brațul pivotant cu roțile de sprijin și ridică LIFTKAR pe treapta următoare. Acest lucru se repetă până când eliberați butonul.



IMPORTANT:

Imediat ce roțile principale „aterizează” pe următoarea treaptă, strângeți-le întotdeauna imediat până la apariția următoarei trepte. Cel mai bine este să țineți căruciorul permanent în tracțiune.




Dacă țineți LIFTKAR **prea plat** în urcare, roțile de sprijin vor atinge marginea treptei de jos, înainte de a se așeza cu adevărat (**numai în cazul treptelor deschise**). În situații extreme, se produce o presiune mare asupra roților de sprijin, iar unitatea de ridicare se oprește („Resetare” cu butonul PORNIT/OPRIT).

4.2 COBORÂREA SCĂRILOR

Montați acumulatorul, dacă nu ați făcut deja acest lucru. Apăsați butonul PORNIT/OPRIT. Folosind butonul sus/jos, comutați în modul descendent. LIFTKAR se află acum în modul descendent și brațul pivotant cu roțile de sprijin se mișcă încet și automat în poziție descendentă (a se vedea [schema](#)).

Acum, butonul ascendent de pe ghidon nu are nicio funcție.

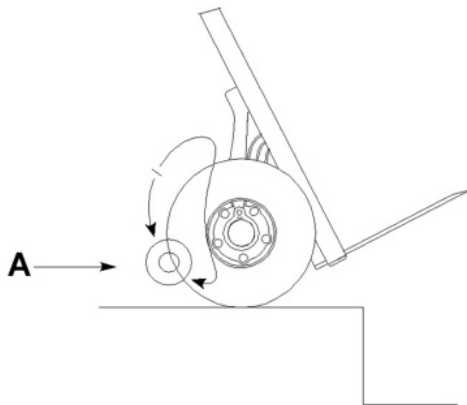

A: poziție în jos

Acum puteți coborî treapta și LIFTKAR coboară frânat pe treapta următoare.

Dacă roțile principale „aterizează” pe treaptă, brațul pivotant cu roțile de sprijin se rotesc automat în poziție descendentă. În acest timp scurt, indicatorul de stare se aprinde în culoarea roșie, iar brațul oscilant accelerează la viteza maximă.



IMPORTANT:

Mentineți roțile principale în spate, pe suprafața treptei, până când indicatorul de stare se aprinde din nou în culoarea verde. Apoi se ajunge în poziția descendentă și puteți înainta din nou.



În cazul unei încărcături mici sau dacă operatorul ține LIFTKAR prea mult în spate, brațul pivotant se va deplasa încet, fără accelerare, în poziție descendentă.



Chiar înainte ca brațul pivotant să ajungă în poziție descendentă, roțile de sprijin ating marginea superioară a treptei și ridică LIFTKAR cu aproximativ 10 mm. Acest lucru este normal și este folosit de șoferii experimentați ca indicator de înaintare. De fapt, puteți înainta din nou, imediat ce roțile de sprijin ating solul. Apoi, coborârea pe scări se face cursiv și continuu.




În cazul treptelor închise, cu o suprafață scurtă, de ex. în cazul scărilor înguste în spirală din interior, roțile de sprijin pot lovi suprafața treptei și LIFTKAR se poate deplasa înainte cu max. 8 - 9 cm. Și acest lucru este normal, deoarece LIFTKAR este oricum pregătit să înainteze din nou.

LIFTKAR SAL este unica liză antrenată pentru scări, care nu necesită ca operatorul să acționeze un buton sau un comutator la deplasarea descendentă.


4.3 TREBUIE SĂ AVEȚI ÎN VEDERE

4.3.1 SCHIMBAREA ECHILIBRULUI

În cazul deplasărilor ascendente, echilibrul încărcăturii se modifică destul de repede, imediat ce roțile de sprijin ating solul. Încărcăturile deosebit de mici determină tracțiunea înainte. Operatorii se obișnuiesc rapid cu această tracțiune bruscă și o compensează prin „ajutorul” aparent pe care îl oferă la ridicare. Inclusiv tragerea spre spate cu între 10° și 20°, înainte ca roțile de sprijin să atingă solul, limitează această mișcare bruscă de tracțiune.

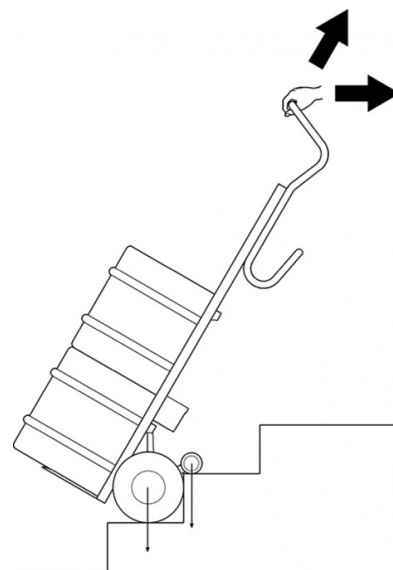

4.3.2 FIXAREA CU CÂRLIG SUB TREAPTĂ

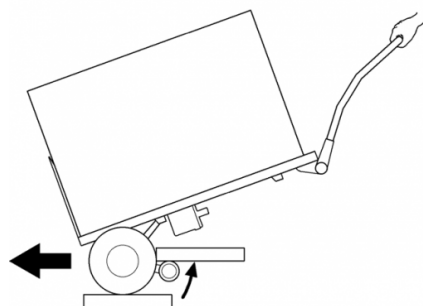

La deplasarea în echilibru, roțile de sprijin (în modul descendent) se opresc în mod normal în poziția descendentă – așa cum este descris la punctul 4.2. Dacă LIFTKAR este așezat însă prea plat, roțile de sprijin nu se desprind de sol. Încărcătura presează pe roțile de sprijin și determină o nouă pornire în poziția descendentă. Pe o treaptă deschisă, roțile de sprijin pot rămâne apoi blocate sub treapta superioară. Nu se întâmplă nimic rău: sistemul electronic intră în suprasarcină, afișajul LED luminează în culoarea roșie timp de 3 secunde și este necesară doar o repornire.


4.3.3 SUPRASARCINĂ

În cazul suprasarcinii, motorul de acționare se oprește și indicatorul de stare luminează intermitent în culoarea roșie, timp de 3 secunde și se stinge. Este necesară repornirea.



Dacă acumulatorul este puternic descărcat, suprasarcina va fi atinsă chiar și cu încărcături sub capacitatea specificată.

4.3.4 LIFTKAR NU ESTE UN BLOC DE CAUCIUC!

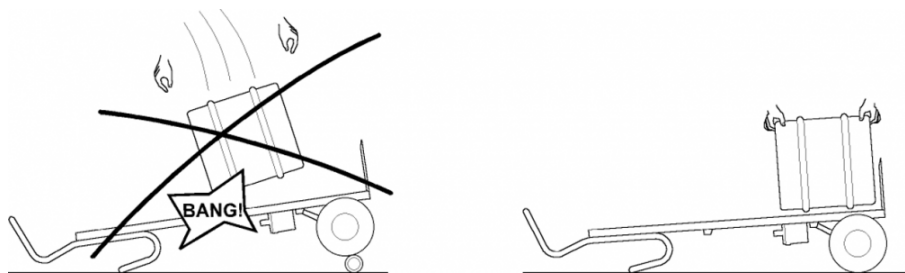

În industria băuturilor, butoaiele sunt uneori aruncate direct din camion pe lize, în locul unui bloc de cauciuc sau pe anvelope vechi.

Acest lucru nu este posibil cu LIFTKAR, dacă roțile de sprijin se află în poziție descendentă. Prin unitatea de antrenare, impactul este transferat la treapta de legătură, ceea ce poate duce la rupere. Cu roțile de sprijin ridicate între roțile principale, aruncarea butoaielor este posibilă, în principiu, deoarece în acest caz, anvelopele pneumatice absorb o parte din impact, însă acest lucru nu este totuși recomandat pentru durata de viață a dispozitivului.

4.3.5 ÎNCLINAT PE MARGINEA TROTUARULUI

Deplasați-vă întotdeauna drept pe marginea trotuarului sau pe alte margini similare. Acest lucru va preveni deteriorarea unității de antrenare.

4.3.6 DEPLASAREA PE SCARA SPIRALATĂ

La deplasarea pe scara spiralată, aveți în vedere următoarele:

La urcare, liza se deplasează spre interior – așadar:

La urcare, începeți din partea exterioară.

La coborâre, liza se deplasează spre exterior – așadar:

La coborâre, începeți din partea interioară.

Dacă vă „blocați”: mișcați-vă în lateral, deplasându-vă înapoi, eventual pe un prag intermediar (dacă există), cu o treaptă mai jos.

4.3.7 OPTIMALE EINSTELLUNG DER SCHWERPUNKTLAGE

Für eine optimale Lastverteilung auf dem Treppensteiger versuchen Sie den Lastschwerpunkt ca. auf Höhe des Akkus zu legen.

Bei niedrigen, kompakten Lasten hilft es beispielsweise die Last auf eine Palette zu stellen und mit der Palette auf dem Treppensteiger zu transportieren. Damit kann der Lastschwerpunkt weiter hinauf verlagert werden.

Bei der Modellreihe FOLD stellen Sie bei niedrigen Lasten den Griffbügel nach vorne.

5 ÎNCĂRCAREA ACUMULATORULUI CU SCHIMBARE RAPIDĂ

- Încărcătorul de acumulator livrat comută automat la conservarea încărcării, aşadar supraîncărcarea nu este posibilă.
- Nu lăsaţi acumulatorul cu schimbare rapidă să stea neîncărcat sau încărcat pe jumătate. Reîncărcaţi-l imediat.
- Temperatura optimă de încărcare este 20 – 25 °C. Capacitatea este afectată de temperatura prea rece sau prea caldă.
- Pentru o funcţionalitate nelimitată, temperatura celulei bateriei trebuie menţinută în permanenţă peste 0°C. Prin urmare, vă recomandăm să depozitaţi bateria între +5°C şi +25°C.

		Baterie litiu-ion	Urcător de scări
Temperatura de funcţionare	°C	0 ... +40	-10 ... +40
Temperatura de încărcare	°C	0 ... +40	-



În cazul în care acumulatorul nu este bine încărcat sau se descarcă repede, nu numai că viteza LIFTKAR se va reduce, ci va scădea şi capacitatea. Acest lucru înseamnă că modul de suprasarcină poate fi atins cu o încărcătură mică. A se vedea Funcţionarea [4.3.3]

Timp de încărcare: aproximativ 4,5 h, în funcţie de nivelul de încărcare

5.1 DISPOZITIV DE ÎNCĂRCARE DIN REŢEA

Dispozitivul de încărcare livrat este extrem de performant. Un afişaj LED indică în mod clar starea încărcării. Indicatorul de încărcare indică dacă acumulatorul este încărcat complet sau nu. Merită să verificaţi dacă acumulatorul este încărcat complet, înainte de a utiliza LIFTKAR.



Starea de încărcare este indicată de un LED luminos:

- Dacă LED-ul luminează constant în culoarea roșie, acumulatorul se încarcă.
- Dacă LED-ul se aprinde constant în culoarea verde, acumulatorul este încărcat complet. După încărcarea completă (lumină verde) a acumulatorului, dispozitivul de încărcare poate rămâne conectat, fără să deterioreze acumulatorul. În acest mod de așteptare (după încărcarea completă a acumulatorului), dispozitivul de încărcare consumă o cantitate minimă de energie, menținând bateria complet încărcată și prelungindu-i durata de viață. Toți acești factori sunt realizați cu ajutorul unui circuit electronic care controlează și reglează curentul de încărcare trimis de dispozitivul de încărcare la bateria care se încarcă.

5.1.1 DATE TEHNICE

Tensiune în rețea (50/60 Hz, 1,8 A (max.)): 100-240 V c.a.

Putere nominală (intrare): 24 W

Tensiune de încărcare: 24 V c.c.

Curent de încărcare aritmetic: 2,0 A

Marcaj de verificare: cUL, CE

INDICAȚII DE SIGURANȚĂ

Aveți în vedere următoarele indicații:



- Protejați contra umidității.
- Vă rugăm să nu trageți de cablu pentru a scoate ștecherul din priză.
- Nu utilizați niciodată dispozitivul de încărcare cu un cablu sau ștecher deteriorat, ci înlocuiți-le imediat.
- Dispozitivul ar trebui racordat direct la o sursă de alimentare cu tensiune și nu ar trebui să folosiți niciodată un prelungitor.
- Dispozitivul este destinat exclusiv utilizării în spații interioare și nu ar trebui niciodată expus la ploaie.
- Dacă performanța bateriei se reduce semnificativ, este timpul să o înlocuiți.

- Depozitați aparatul de încărcat într-un loc răcoros și uscat atunci când nu îl utilizați.
- Decuplați dispozitivul de la rețea, înainte de a introduce bateria în dispozitiv sau înainte de a o scoate din dispozitiv.
- Avertizare: gaze explozive. Protejați împotriva focului și a scânteilor. Asigurați o aerisire bună în timpul încărcării.
- În timpul încărcării, bateria trebuie să se afle într-un loc bine ventilat.
- Copiii nu sunt capabili să evalueze corect pericolele pe care le prezintă dispozitivele electrice. Nu lăsați copii sau persoanele cu dizabilități să utilizeze aparate electrice, fără supraveghere.
- Dispozitivul nu este destinat utilizării de către copii și persoane cu dizabilități sau de către persoanele cu insuficiente cunoștințe. Cu excepția situației în care sunt supravegheați sau li se dau instrucțiuni suficiente. Copiii trebuie supravegheați, astfel încât să nu se joace cu dispozitivul.
- Dispozitivul trebuie să încarce doar baterii care corespund directivelor EN (marcate cu simbolul CE sau GS).

5.1.2 UTILIZAREA CONFORM DESTINAȚIEI

- Dispozitivul de încărcare este destinat exclusiv încărcării acumulatorilor originali pe bază de litiu-ion.

5.1.3 MARCAJUL CE AL DISPOZITIVELOR DE ÎNCĂRCARE

Dispozitivele de încărcare îndeplinesc cerințele de bază ale directivelor privind joasa tensiune și compatibilitatea electromagnetică și, de aceea, sunt prevăzute cu marcaj CE.

6 ACCESORII ȘI OPȚIUNI

Este disponibilă o listă din ce în ce mai mare de accesorii și opțiuni. De exemplu, diferite dimensiuni ale paletei, curele de siguranță, dispozitiv de încărcare auto, înălțime diferită a cadrului, paletă fixă sau rabatabilă. Întrebați distribuitorul.


7 ELIMINAREA

Elevatorul electric LIFTKAR SAL este un produs cu o durată de viață îndelungată. La finalul duratei de viață a produsului, componentele elevatorului electric și ale dispozitivului de încărcare trebuie eliminate în mod corespunzător. Asigurați separarea atentă a materialelor, conform etichetelor de pe piesele individuale.

Elevatorul electric nu conține bunuri periculoase și este complet reciclabil. Plăcile cu circuite electronice și bateria reîncărcabilă trebuie supuse unei proceduri corespunzătoare de reciclare.

Nu este permisă eliminarea acumulatorului la gunoiul menajer! Distribuitorii dvs. specializați vă stau la dispoziție în cazul în care aveți întrebări detaliate.

Eliminarea corectă și completă a elevatorului electric poate fi asigurată de producător contra cost.

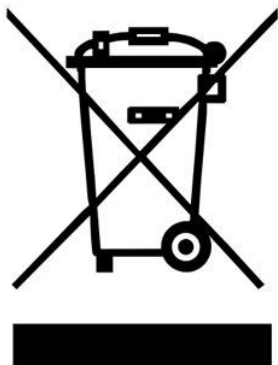

8 GARANȚIA ȘI RĂSPUNDEREA

8.1 GARANȚIE

Perioada de garanție pentru LIFTKAR SAL este de 12 luni de la data achiziției și se extinde asupra defectelor de materiale și de prelucrare.

Următoarele sunt exceptate de la garanție:

- piesele cu uzură naturală
 - Defecțiunile apărute în urma solicitărilor anormale
 - daune produse prin violență
 - modificări neautorizate ale dispozitivului sau ale pieselor suplimentare
-

8.2 RĂSPUNDEREA

În calitate de producător, SANO Transportgeräte GmbH, nu este responsabilă pentru siguranța LIFTKAR SAL, dacă:

- LIFTKAR SAL este utilizat necorespunzător.
 - Reparațiile, lucrările de montaj sau alte lucrări sunt executate de persoane neautorizate.
 - indicațiile din aceste instrucțiuni de utilizare nu sunt respectate.
 - pe LIFTKAR SAL se montează sau se conectează piese externe.
 - Piese originale sunt demontate.
 - Recomandare pentru instruire: Producătorul recomandă ca aparatul să fie instruit de către o persoană calificată. Excluderea răspunderii: În cazul în care nu se efectuează instruirea recomandată, producătorul nu își asumă nicio răspundere pentru deteriorarea aparatului, a persoanelor sau a bunurilor care ar putea rezulta în urma utilizării necorespunzătoare sau incorecte.
-

9 DECLARAȚIE DE CONFORMITATE CE / PROTECȚIA BREVETELOR

9.1 DECLARAȚIE DE CONFORMITATE CE



Societatea SANO Transportgeräte GmbH declară că, liza pentru scări LIFTKAR SAL, corespunde cerințelor de bază relevante privind sănătatea și siguranța din Directiva CE 2006/42/CEE referitoare la echipamentele tehnice, anexa IIA. Această declarație își pierde valabilitatea în cazul unei modificări a lizelor, care nu a fost agregată cu compania noastră.

Ing. Jochum Bierma, director general

9.2 PROTECȚIA BREVETELOR

Sistemul de ridicare din seria SAL este protejat prin înregistrarea internațională a brevetelor în Europa, SUA și Japonia. Inclusiv structura modulară a cadrului de bază este protejată de legea privind brevetele. Un brevet este, de asemenea, înregistrat pentru sistemul de pliere al modelului FOLD.

NOTE

CONTACTE

SANO Transportgeraete GmbH
Gewerbezeile 15
4040 Linz, Austria

Telefon: +43 7239 51010 100
Fax: +43 7239 51010 001

office@sano.at

SANO Deutschland GmbH
Geigelsteinstraße 10
83080 Oberaudorf
Germania

Tel. +49 8033 / 308 96 0
Fax +49 8033 / 308 96 17
info@sano-treppensteiger.de

www.sano-treppensteiger.de

SANO UK Powered Stairclimbers Ltd.
Bristol Court, Betts Avenue
Martlesham Heath
Ipswich, Suffolk / IP5 3RY, Anglia

Tel. +44 1473 / 333 889
Fax +44 1473 / 333 742
info@sano-uk.com

www.sano-uk.com

Sub rezerva modificărilor / LIFTKAR SAL 2022-10

www.sano.at

